

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取  
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益


SAMPO

床頭式CD音響 使用說明書

CK-W607UL

# User Manual

電源	AC110V/60Hz	消耗功率	25W	額定電壓	110V
淨重	約1.43kg	外型尺寸	主機W253 X L135 X H149 (mm) 喇叭W197 X L110 X H150 (mm)		
				生產國別	中國

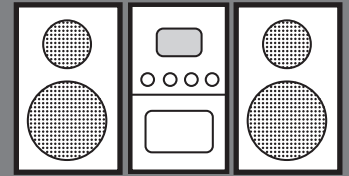

#### 規格

電源供應	.....	AC 110V/60Hz
消耗功率	.....	25W
輸出功率	.....	2W×2 (RMS)
P.M.P.O	.....	80W
收音機接收頻率	.....	AM 530-1710 KHZ FM 87.5-108 MHz

#### 警告

為了避免火災或是電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或濕氣中。

變壓器請確實插牢於電源插座內，以免因未插牢而引起插頭產生高熱，而造成意外。



#### 小心

為了避免電擊的危險，請勿打開封蓋或背板，內部並沒有任何使用者可更動的零件。

若有任何疑問，請洽詢經銷商。



正三角形內有一個驚嘆號是要提醒使用者，隨本機所附之文件內有重要的操作及維護(服務)指示說明。



正三角形內有一個帶有箭頭之閃電符號的標誌，是要提醒使用者在產品外殼內具有未經絕緣之“危險的高壓電”，其電壓可能足以使人員受到電擊的威脅。

#### 目錄

2	本機特點	8	增加程序播放記憶
3	各部名稱	8	清除程序播放記憶
4	安裝方法	8	低音加強功能
5	功能操作	8	耳機的使用
5	功能選擇	9	調諧電台
5	音量調整	9	注意事項
5	遙控操作	10	保養方法
6	CD唱片的使用	11	故障排除
6	CD唱片的播放	12	緊急處理方法
6	USB裝置的播放	13	關於售後服務
7	搜尋特定樂曲		
7	重覆播放		
7	程序播放記憶		
7	檢查程序播放記憶		


## 本機特點

- HI/FI立體聲
- 可播放MP3 CD/USB裝置/RADIO
- AM(MONO)/FM立體聲音
- 具有耳機插孔
- 多功能LCD顯示幕
- CD(含MP3)/USB 99首曲目編輯
- CD/USB重複播放及單曲重複播放功能
- 具低音加強功能
- 附多功能遙控器



## 各部名稱



- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. LCD顯示幕VOLUME (音量鍵)         | 21. 電源線                       |
| 2. PHONES (耳機孔)               | 22. 功能鍵                       |
| 3. 喇叭音箱                       | 23. 波段選擇開關                    |
| 4. PROGRAM (CD/USB編輯程序)       | 24. X-BASS (低音加強開關)           |
| 5. STOP (CD/USB停止) 功能鍵        | 25. OPEN (CD門開啓開關)            |
| 6. REPEAT (CD/USB重複)          | 26. 音量開關                      |
| 7. USB裝置連接孔                   | 27. 靜音鍵                       |
| 8. 遙控器接收處                     | 28. PLAY/PAUSE (CD/USB播放/暫停)  |
| 9. TUNING (選擇頻道)              | 29. STOP (CD/USB停止) 功能鍵       |
| 10. SKIP DOWN (CD/USB往後跳曲或搜尋) | 30. PROGRAM (CD/USB編輯程序)      |
| 11. PLAY/PAUSE (CD/USB播放/暫停)  | 31. REPEAT (CD/USB重複)         |
| 12. STANDBY (待機指示燈)           | 32. -10鍵 (CD/USB曲目-10鍵)       |
| 13. SKIP UP (CD/USB往前跳曲或搜尋)   | 33. 音量調整降低音量VOLUME -          |
| 14. 左聲到喇叭+端接頭 (白線)            | 34. POWER/STANDBY 待機鍵         |
| 15. 左聲到喇叭-端接頭 (黑線)            | 35. 音量調整增加音量VOLUME +          |
| 16. 右聲到喇叭+端接頭 (白線)            | 36. SKIP UP (CD/USB往前跳曲或搜尋)   |
| 17. 右聲到喇叭-端接頭 (黑線)            | 37. +10鍵 (CD/USB曲目+10鍵)       |
| 18. 喇叭線 (有白色標記為+端)            | 38. SKIP DOWN (CD/USB往後跳曲或搜尋) |
| 19. POWER (電源開關)              |                               |
| 20. FM天線                      |                               |

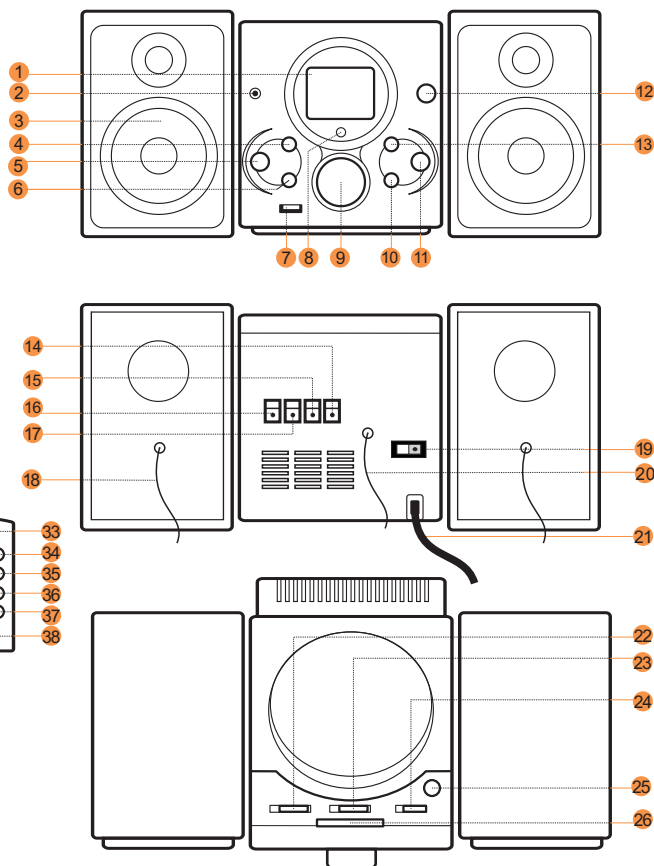

包裝清單：• 床頭式CD音響1台(含2個音箱) • 遙控器1個 • 使用說明書1本 • 保證書1份

## 安裝步驟

- 音箱的連接：先將主機背部喇叭接線端開關往上扳，插入音箱線（“黑/白色線”接至“R+”插孔；“黑色線”接至“R-”插孔，“L+”及“L-”同此）即可。
- 交流供電：當插上交流電源插頭後，並將電源線旁的“POWER ON/OFF”主電源開關，切換至“ON”時，本機已經接通電源，若不想消耗電源，確保安全，請在不使用時將開關切換至“OFF”。
- 遙控器：打開遙控器後方的電池蓋，依正負極性裝入1顆鈕扣電池，再裝回電池蓋即可。

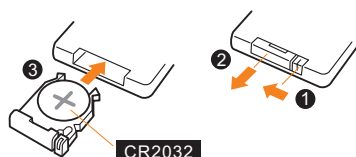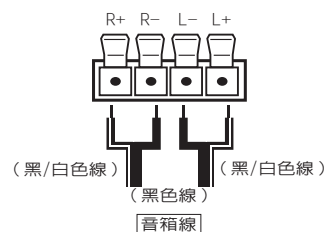


〈遙控器電池安裝圖〉

★初次使用時，請將“電池保護片”抽出。

### ★注意：

本機背後電源線旁的“主電源開關(Power ON/OFF)”，需切換至“ON”，才可接通電源。



## 安裝場所

- 本機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放在潮濕或高溫曝曬的地方。

## 注意事項

- 若長時間不使用本機器，請將電源插頭拔起。
- 本機器有使用交流電，絕對不可在機器的細孔及間隙塞入東西。若非專業人員，請勿擅自拆卸機器。

# 功能操作

## 功能選擇

- 按下 **POWER/STANDBY**，顯示幕上“STANDBY”指示燈熄滅，表示本機已處於開機狀態。
- 收音機：撥動 **功能鍵** 於“RADIO”位置，本機即處在收音機狀態，撥動 **波段選擇開關鍵** 選擇接收FM(調頻電台)、FM ST(立體聲調頻電台)或AM(調幅電台)收聽電台廣播，再旋轉 **TUNING** 選擇所需收聽的電台頻率位置。
- USB：撥動 **功能鍵** 於“USB”位置，此時本機處於USB裝置播放功能。
- MP3/CD唱片：撥動 **功能鍵** 於“MP3/CD”位置，本機即處於MP3/CD功能狀態下，按下 **PLAY/PAUSE** 時，如果裝有MP3/CD唱碟即進入MP3/CD播放功能。

## 音量調整

- 按 **VOLUME DOWN** 或 **UP**，可依個人需要調整音量的大、小聲。

## 遙控操作

- 按 **POWER/STANDBY** 開機或待機，待機時“STANDBY指示燈”亮起。(需在主機已有按下 **POWER** 狀態下，才可動作。)
- 按 **VOLUME +** 或 **VOLUME -**，可依個人需要調整音量的大、小聲。
- 按 **MUTE** 呈現靜音狀態。

## CD唱片的使用

- 請使用印有下列標誌CD唱片，您可使用12CM或8CM的CD唱片而不必另外加裝轉換器。




## CD唱片的播放

- 撥動 **功能鍵** 於“MP3/CD”位置即進入CD功能，按一下 **CD|OPEN** 打開CD門，印刷面朝上放入CD光碟片（放入時必需正確在槽內），關上CD門。按一下 **PLAY/PAUSE** 開始播放，此時顯示幕顯示播放的曲目號碼。按 **STOP**，即可停止CD的播放。
- 在CD功能狀態下，亦可使用遙控器操作CD的播放與停止。
- 當放入CD片時，顯示幕會顯示“**CD**”，如所放的CD片為MP3格式，顯示幕會顯示“**MP3**”圖示。

## USB裝置的播放


- 撥動 **功能鍵** 於“USB”位置即進入USB裝置播放功能，若插入的裝置被機器正確讀取顯示幕顯示曲數，按一下 **PLAY/PAUSE** 開始播放。

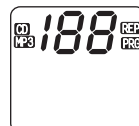

未放入CD




CD蓋打開

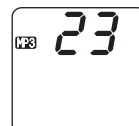

顯示CD格式MP3曲數




USB裝置未放入

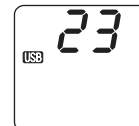


USB讀取的曲數

## 搜尋特定樂曲（以下MP3/CD 統一由CD 簡稱代表）

- 在CD/USB功能狀態下（未按 **PLAY/PAUSE**），想要搜尋特定歌曲時，輕按 **SKIP DOWN** 或 **SKIP UP** 即可找到您所要的曲目，或按住 **SKIP DOWN** 或 **SKIP UP** 不放，快速跳曲，之後再按 **PLAY/PAUSE** 開始播放。
- 在CD/USB放音狀態下，亦可輕按 **SKIP DOWN** 或 **SKIP UP** 跳曲至您所要的曲目。
- 在CD/USB功能狀態下，亦可使用遙控器 **SKIP DN** 或 **SKIP UP** 操作CD/USB搜尋歌曲及跳曲。

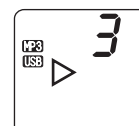


USB播放狀態

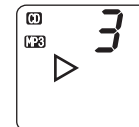


CD播放狀態

## 重複播放（REPEAT 鍵可以由主機或遙控器操作）

- 單曲重複播放：在CD/USB播放過程中，按 **SKIP DOWN** 或 **SKIP UP** 或遙控器中的 **SKIP DN** 或 **SKIP UP** 選擇欲重複播放的單曲曲目，再按一下 **REPEAT** 確認，此時顯示幕上“**REP**”閃爍，本機即會重複播放同一首曲子直至使用者改變操作。
- CD/USB重複播放：在CD/USB播放過程中，按兩下 **REPEAT**，顯示幕上“**REP**”恆亮，此時CD光碟所有曲子均將會重複不斷播放。若再按一下 **REPEAT**，重複播放功能取消，“**REP**”同時熄滅。

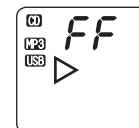


CD或USB模式下  
快進模式

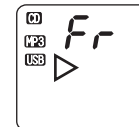

CD或USB模式下  
快退模式

## 程序播放記憶（PROGRAM 鍵可以由主機或遙控器操作）

- 在CD/USB停止狀態下，按一下 **PROGRAM**，顯示幕顯示“00”，此時“**PROG**”閃爍，“01”代表程序第一首，輕按 **SKIP DOWN** 或 **SKIP UP** 或遙控器中的 **SKIP DN** 或 **SKIP UP** 選擇，顯示幕顯示曲目號碼，選擇完畢按一下 **PROGRAM** 確認。可再按 **SKIP DOWN** 或 **SKIP UP** 或遙控器中的 **SKIP DN** 或 **SKIP UP** 繼續選擇，按 **PROGRAM** 確認，一次最多可設定99首曲目。設定完畢，按一下 **PLAY/PAUSE** 即可開始播放。

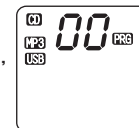

CD或USB模式下  
程序記憶模式

## 檢查程序播放記憶

- 在程序播放記憶狀態下，可直接按 **SKIP DOWN** 或 **SKIP UP** 或遙控器中 **SKIP DN** 或 **SKIP UP**，依序查閱程序播放記憶曲目。

增加程序播放記憶

- 在CD停止且程序播放記憶狀態下，按一下 **PROGRAM**，輕按 **SKIP DOWN** 或 **SKIP UP** 或遙控器中 **SKIP DN** 或 **SKIP UP** 選擇欲新增的CD歌曲，選擇完畢，再按一下 **PROGRAM** 確認。按 **PLAY/PAUSE** 即可再次播放記憶曲。

清除程序播放記憶

- 在程序播放記憶狀態下，按一下 **STOP**，即可清除程序播放記憶。
- 在CD停止狀態下，更換CD唱片或關閉電源，本機即會自動清除所有程序播放記憶曲目。

低音加強功能

- 將X-BASS開關切在ON的位置，即可產生強勁的低音。

耳機的使用

- 將耳機插頭插入本機耳機孔 (PHONES) 即可，耳機插頭要與本機插孔尺寸符合。當耳機插入時，喇叭自動關閉。(音量請勿開啓太大，以免耳朵受損)。

調諧電台

- 將功能開關切在 **RADIO** 位置，依喜好將波段開關選在AM (調幅)，FM (調頻單音) 或FM ST. (調頻立體聲) 轉動 **TUNNING** 鍵選擇所需頻率。


注意事項：

本機可播放 (CD-DA, CD-R, CD-RW) 格式的CD檔案或MP3檔案或沒版權保護的WMA檔案。

本機可讀取8~320kbps壓縮率的MP3檔案。

本機CD\MP3讀取機構，出廠時皆經標準測試，一般原廠CD讀取皆能正常讀取，對於消費者自行燒錄的CD\MP3片，本公司無法保證讀取品質，對於自行燒錄的CD\MP3片，本公司建議以最低燒錄速度來燒錄CD\MP3。

。

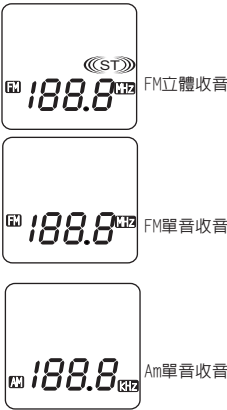

- 機體外殼上的任何指紋、灰塵或污漬，僅用乾淨、柔軟的布沾微量的水擦拭即可，不要使用任何清潔劑，如酒精、氨水、磨光劑或油蠟等用品，以免傷害機體外殼。
- 避免將機體或CD片等放置在炎熱、潮溼、雨淋或灰塵過多的場所。尤其放在陽光長期曝曬下的車中。
- CD門隨時保持關閉狀態。使用後，將CD片取出機體並放回保護盒中。
- 當擦拭碟片時，最好從中心朝外邊緣移動。勿使用苯、稀釋液、錄音帶清潔液或抗靜電劑。
- 當CD無法播放時，有可能是雷射頭太髒所致。如果確認是雷射頭太髒，可使用清潔照相機的清潔工具清潔，如：橡膠吹氣噴嘴或專用拭紙，切記勿使用任何清潔劑擦拭，以免傷害雷射頭。  
注意：清潔時需小心，以免造成雷射頭損傷而無法播放。（人為的故障是無法獲得免費的維修）
- 充電電池、鹼性電池、碳鋅電池不能相互混合使用，並請選購知名品牌電池，勿使用來路不明之電池。
- 使用電池時，請依正極性裝入，以免發生危險。
- 請勿將電池放於高溫處，或燃燒、拆解、穿孔，以免電池釋放有毒物質，造成損傷。
- 長時間不使用時，應將電池取出，以免電池液體流出損壞機體。
- 電池電量用盡時，請交至電池回收中心處理。



## 故障排除

- 系統不動作—
  - 電源插頭未插在插座上。
  - 電源開關未開啓。
- 主機無聲—
  - 音箱連接錯誤。
  - 功能按鍵選擇不正確。
  - 耳機插孔耳機未拔除。
- CD不動作—
  - 未選擇CD功能鍵。
  - 放入碟片不潔。
  - 雷射頭不潔。
  - 未一個平坦表面。
  - CD槽內“雷射頭保護紙片”未取出。
- 收音接收不良—
  - 功能選擇未在RADIO。
  - 無正確選擇收音電台。
  - 頻率收訊不良，需轉動接收方向。
  - 在密閉空間內無法接收外界電波。

- 有燒焦味或電池溫度過高-發生異常時,應立即拔除電源插頭。若在異常狀態下繼續使用,易造成火災之發生。請先聯絡客服專線 02-89904440 或就近經銷商洽詢。

## 關於售後服務

若發生故障,請立即停止使用,並將電源插頭拔除。若在故障狀態下繼續使用,或自行修理,均可能發生危險。

請在送修前對照故障排除方法P.11,先檢查清楚。

送修前,請先聯絡客服專線 02-89904440 ,將產品型號及故障情形詳細說明,客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

委製/進口商：旺德電通股份有限公司

售後服務專線：0800-000150

台北 (02)8990-4440 台南 (06)202-6536

台中 (04)2380-0098 高雄 (07)350-9091